

TARROJEN ASENNUSOHJE

Tarrojen asennus on helppoa, onnistut varmasti, kun olet huolellinen ja tarkka.


Kun aloitat tarrojen kiinnityksen, huomioi mm. seuraavaa:

- Puhdista kiinnityskohta huolellisesti
- Lämpötilan tulee olla yli +5 °C
- Tarrojen liima saavuttaa täyden pidon noin 24 h kuluessa liimauksesta
- Pienet ilmakuplat voit poistaa teipistä tekemällä kuplien kohtaan pienen reiän esim. neulalla ja sitten painelemalla ilma kohti reikää.

Pienet tarrat on helpoin asentaa poistamalla taustapaperi kokonaan ja siirtokalvon avulla asettaa tarra paikoilleen ja poistaa siirtokalvo varovasti.

Isommat tarrat kannattaa liittää kuvasarjan ohjeiden mukaisesti. Ensimmäinen sarja opastaa irrallisten kirjainten kiinnityksen ja toinen sarja kertoo yhtenäisen tarran (kaunokirjainten, kuvan) kiinnityksen.

www.nettitarra.fi

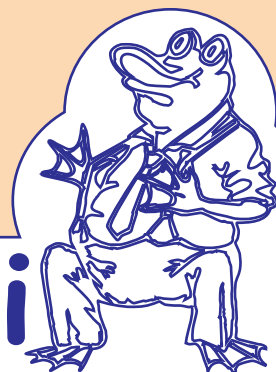



1. Puhdistuksen jälkeen asettele tarra ja teippaa parista kohtaa esim. maalarinteipillä.



2. Tarkista asettelu esim. mitan avulla, hyvä mittauskohda on perkauskehyyksen reuna.



3. Kun tarra on paikoillaan, kiinnitä se koko yläreunan matkalta esim. maalarinteipillä.



4. Yläreunan teippi toimii "saranan" tavoin.



5. Leikkaa tarra sopivista kohdista muutamaan osaan.




6. Yläreunan teippi pitää asettelun kohdallaan leikkauksen jälkeen.



7. Taita pala ylös ja poista taustapaperi ja ylimääräiset osat tarrasta.



8. Pidä siirtokalvoa kireällä ja paina teippi kiinni esim. lastan avulla ylhäältä alaspäin.

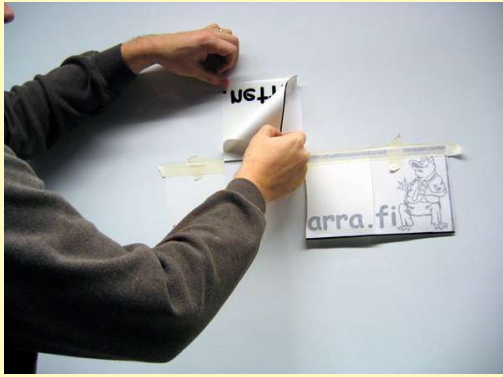


9. Jatka näin kunnes koko tarra on kiinnitetty.



10. Varmista vielä tarran kiinnitys.



11. Poista siirtokalvo varovasti.

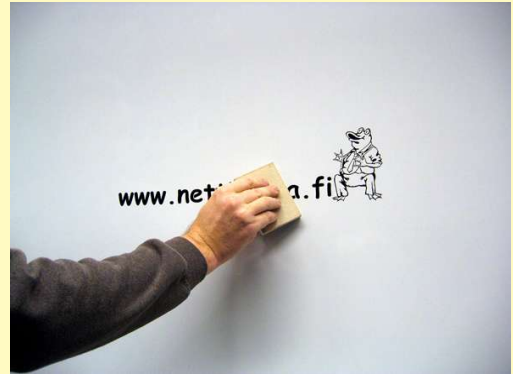

12. Varmista vielä kiinnitys pehmeän lastan tai kankaan avulla. Liima on täysin kuivunut 24 tunnin kuluttua.


Yhtenäisten tarrojen kiinnitys (Kaunokirjaimet, kuvat)




1. Puhdistuksen jälkeen asettele tarra ja teippaa parista koosta esim. maalarinteipillä.




2. Kun tarra on asemoitu, kiinnitä se teipillä ylä- ja alareunasta tarran keskikohdasta.

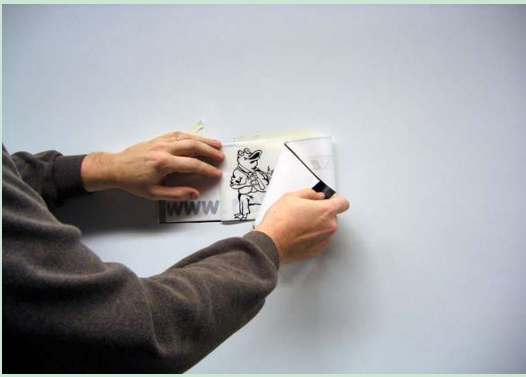

3. Taita tarra päästä kiinnitysteippeihin asti ja poista taustapaperi ja ylimääräiset osat tarrasta.

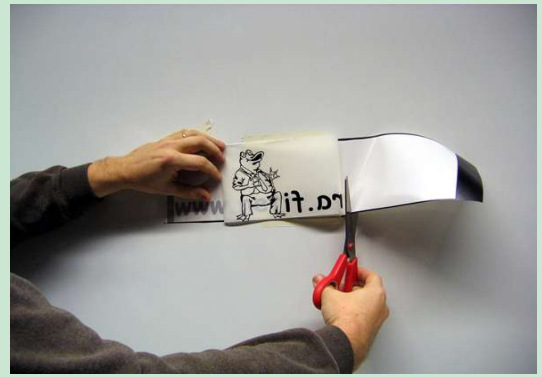

4. Leikkaa taustapaperi irti taitoksesta.

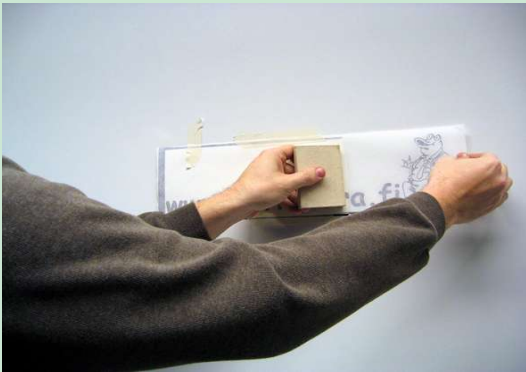

5. Pidä siirtokalvoa kireällä ja paina tarra kiinni esim. lastan avulla.




6. Poista maalarinteipit ja poista taustapaperi tarran toisesta osasta.



7. Pidä siirtokalvoa kireällä ja paina tarra kiinni esim. lastan avulla.



8. Poista siirtokalvo varovasti.

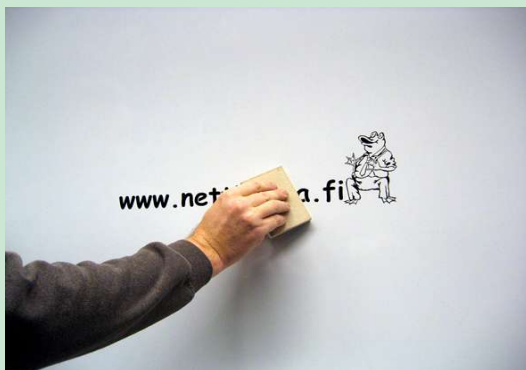

9. Varmista vielä kiinnitys pehmeän lastan tai kankaan avulla. Liima on täysin kuivunut 24 tunnin kuluttua.



www.nettitarra.fi